


Aufkleber / Überleger für Werbeschilder

Befestigung:

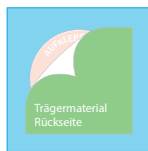

Auf der Rückseite des Überlegers befindet sich ein Trägermaterial.

1. Schritt:



Der Untergrund muss staub- und fettfrei sein. Bitte reinigen Sie das Schild vor dem Anbringen z.B. mit Glasreiniger und lassen die zu beklebende Fläche etwas angefeuchtet.

2. Schritt:



Das Trägermaterial an einer Ecke vom Überleger lösen.

3. Schritt:



Überleger auflegen und mit einem weichen Tuch andrücken, dabei Trägermaterial abziehen. Der Überleger selbst hat keine klebende Wirkung, diese wird durch statische Aufladung erzielt.