

## Fensteraufkleber

**Sie benötigen:** Eine Blumenspritze mit Wasser oder einen nassen Lappen.  
Ein trockenes weiches Tuch.  
Die zu beklebende Fläche muss staub- und fettfrei sein.

### 1. Schritt:



Legen Sie den Aufkleber mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche. Ziehen Sie das Trägermaterial vom Aufkleber an einer Seite ca. 2-3 cm ab und falten Sie dieses um.

### 2. Schritt:



Sprühen Sie die zu beklebende Fläche leicht mit Wasser ein. Sie können dafür auch einen sauberen, nassen Lappen und reichlich Wasser verwenden.

### 3. Schritt:

Legen Sie den noch mit Trägermaterial geschützten Teil des Aufklebers auf die zu beklebende Oberfläche, z.B. die Schaufensterscheibe.

### 4. Schritt:

Wenn der Aufkleber in der gewünschten Position liegt, drücken Sie den klebenden Rand auf dem Untergrund fest. (Streichen Sie von der Mitte zu den Rändern hin, ohne dass Falten oder Luftblasen entstehen.)

### 5. Schritt:



Klappen Sie nun den Aufkleber mit dem Trägermaterial um und ziehen Sie das Abdeckpapier weitere 15-20 cm ab. Halten Sie den Aufkleber fest, da er durch das Wasser noch nicht fest klebt.

### 6. Schritt:




Halten Sie den Aufkleber dicht an der zu beklebenden Oberfläche und streichen Sie zunächst nur leicht mit einem trockenen und weichen Lappen von der Mitte der bereits klebenden Seite allmählich immer weiter nach außen.

### 7. Schritt:

Solange Sie nur mit leichtem Druck arbeiten, lässt sich der Aufkleber noch einmal anheben und ggf. neu positionieren.

### 8. Schritt:

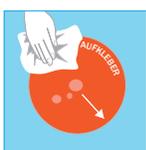

Haftet der Aufkleber komplett an der Oberfläche, reiben Sie mit kräftigem Druck das Wasser unter dem Aufkleber heraus. Kontrollieren Sie, ob der Rand überall gut klebt und drücken Sie ihn bei Bedarf noch einmal mit der Hand an. Fertig.