Exposésysteme

Benötigtes Werkzeug:

- Bohrmaschine mit 6 mm Steinbohrer
- Hammer
- Kombizange
- Wasserwaage
- Zollstock

1. Lochabstand der Acrylplatte übernehmen und die Löcher an der Decke anzeichnen. Anschließend Löcher bohren.
2. Dübel in die Bohrlöcher stecken (ggf. mit dem Hammer einschlagen). Anschließend die Schraubösen eindrehen.

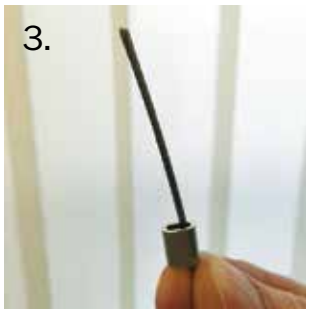

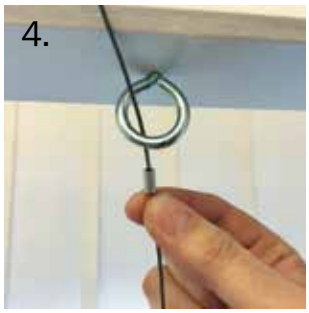

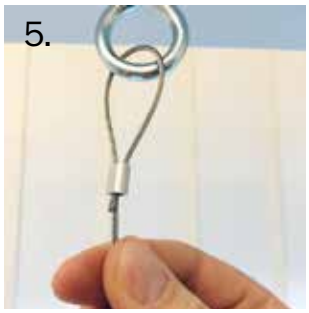

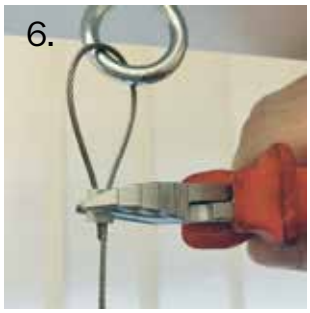

3. Stülpen Sie den Quetschverbinder über das Drahtseil.
4. Ziehen Sie anschließend das Drahtseil durch die Schrauböse und
5. wieder durch den Quetschverbinder, es entsteht eine Schlaufe.
6. Drücken Sie den Quetschverbinder mit einer Zange fest zusammen.
7. Schrauben Sie nun den Plattenhalter an die Acrylplatte.

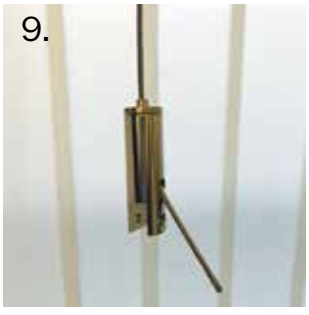

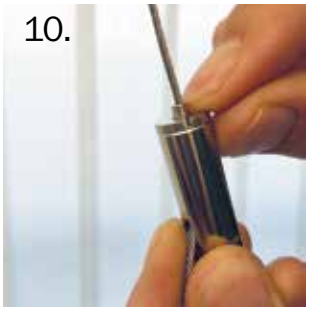

8. Jetzt können Sie das Drahtseil von oben in den Plattenhalter einführen,
9. die finale Höhe des Exposésystems bestimmen und waagerecht ausrichten.
10. Korrekturen nach unten können durch drücken der oberen Hülse durchgeführt werden, **halten Sie dabei unbedingt die Acrylplatte fest!**
    Nun können Sie ggf. das überschüssige Drahtseil kürzen.