
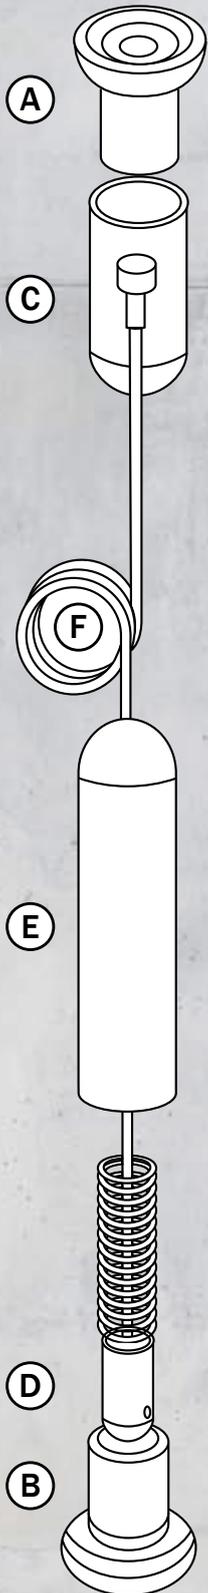


Montageanleitung für Seilsystem (mit Deckenplatten)

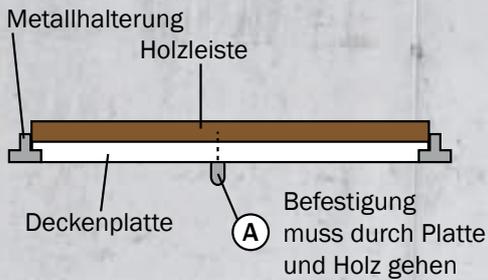

- Bestimmen Sie zuerst die Position des Systems.
- Nachdem Sie die Bodenposition markiert haben, verwenden Sie ein Senklot, um die Lage an der Decke direkt über der Bodenposition zu finden. Stellen Sie sicher, dass Sie nur die Deckenplatten treffen und keine Metallhalterungen.
- Entfernen Sie die Deckenplatte und schneiden eine Holzleiste (ca. 5 x 2,5 cm) in der gleichen Breite der Deckenplatte. Legen Sie die Holzleiste auf die Deckenplatte und setzen diese wieder ein.
- Schrauben Sie die Befestigungsplatte (A) von der Deckenbefestigung ab. Bereiten Sie das Bohrloch vor und schrauben die Befestigungsplatte mittels Schraube durch die Deckenplatte in die Holzleiste.
- Machen Sie das gleiche am Boden mit der Befestigungsplatte (B) aus dem Seilspannersystem.
- Führen Sie das mitgelieferte Seil (F) durch die Deckenbefestigung (C), schrauben diese an die Befestigungsplatte (A) an der Decke und lassen das Seil locker hängen.
- Lösen Sie (mit Hilfe des mitgelieferten 1,5 mm Inbusschlüssels) die Messingbefestigung (D) vom Seilspanner (E).
- Führen Sie das Seil durch den Seilspanner (E) und die Feder und befestigen Sie die Messingklemme unter leichtem Zug des Seils auf Höhe der oberen Kante der Bodenbefestigung.
- Schneiden Sie das Seil ca. 5 mm unterhalb der Oberkante der Bodenbefestigung ab.
- Schrauben Sie den Seilspanner (E) auf die Bodenbefestigungsplatte.
- Sie sollten spüren, dass die Spannung beginnt, bevor der Seilspanner ganz nach unten geschraubt wird.
- Hinweis: Prüfen Sie, ob das Seil sanft gegen die Feder gezogen wird. Wenn Sie keine Bewegung an der Feder bemerken, ist die Spannung zu stark und die Messingklemme muss leicht nach unten versetzt werden.